MEHRBEREICHSKLANGREGLER

KENWOOD

KGC-7400

BEDIENUNGSANLEITUNG

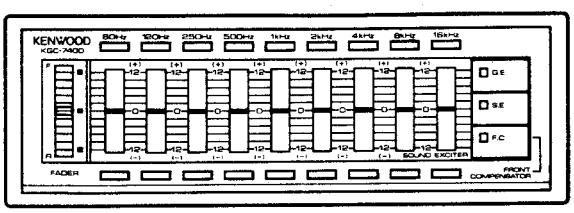

TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten.

Mittenfrequenzen ..... 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz
Einstellbereich ..... ± 12 dB
Übertragungsbereich (– 3 dB, Defeat) ..... 20 – 70.000 Hz
Klirrgrad ..... 0,02 %
Rauschabstand (IEC-A)
GE & SE ein ..... 93 dB
GE & SE aus ..... 97 dB
Eingangspegel/Impedanz ..... 100 mV/10 kΩ
Verstärkungsfaktor ..... – 3 dB

Allgemeines

Betriebsspannung ..... 14.4 V (11V – 16 V)
Abmessungen (B x H x T) ..... 150 x 50 x 120 mm
Gewicht ..... 0,8 kg

Zubehör

- Bedienungsanleitung 1
- Garantiekarte 1
- Befestigungswinkel (L-Typ) 2
- Metall-Befestigung 1
- Ein Satz Befestigungsmaterial 1

EINBAU

Bei der Installation im Auto die beste Position unter Berücksichtigung der Systemsicherheit und des Betriebskomforts wählen.

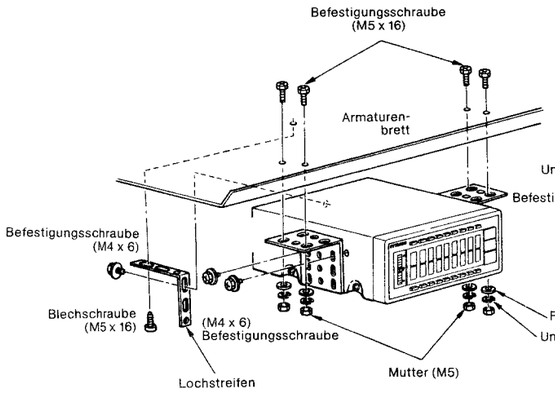

Unterbau

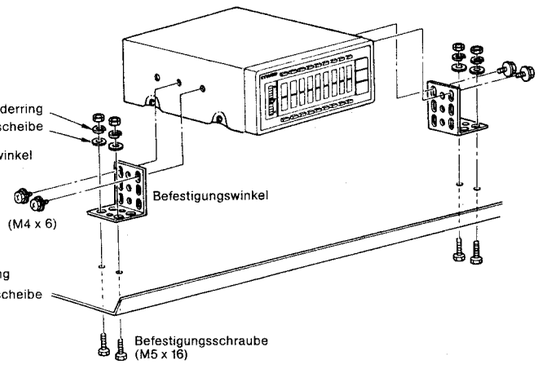

Einbau

Zum Befestigen des Systems nur das mitgelieferte Zubehör verwenden.

ANSCHLÜSSE

Anlage mit zwei Leistungsverstärkern

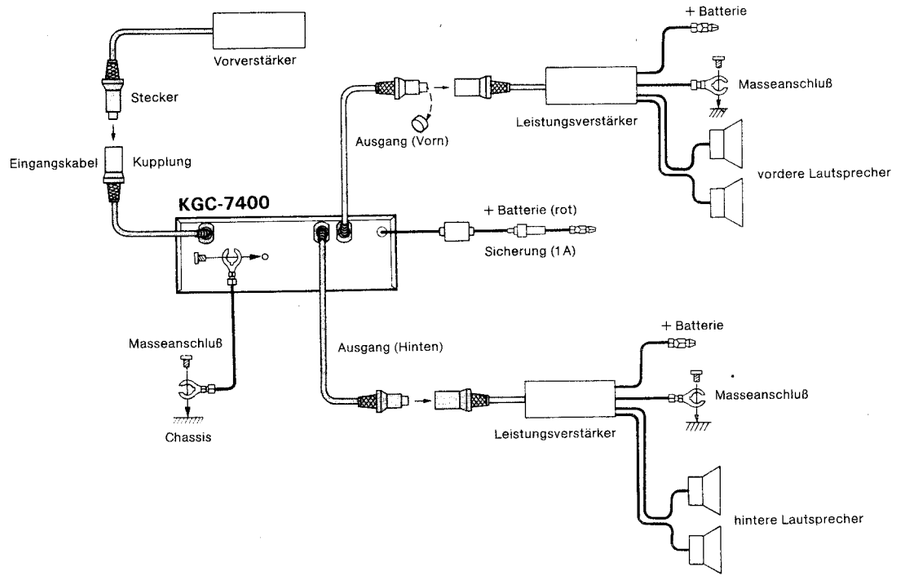

REGLER UND ANZEIGEN

Fader
Ermöglicht das Einstellen von vorderer und hinterer Lautstärke.

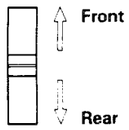

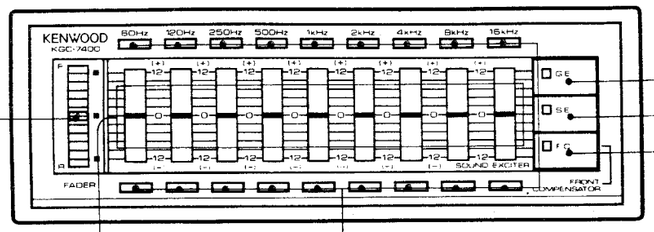

Graphic Equalizer Taste (G.E)
Durch Drücken dieser Taste wird das Signal direkt und nicht über die Entzerrerschaltung in den Endverstärker eingegeben, wodurch ein flacher Frequenzgang erzielt wird.

Sound Exciter Taste (S.E)
Bei Drücken dieser Taste ist die Klangreglerschaltung aktiviert, und der Klang erscheint „live". Durch nochmaliges Drücken wird die Klangreglerschaltung ausgeschaltet.

Front Compensator Taste (F.C)
Bei Überlastung des Frontlautsprechers im Bassbereich diese Taste drücken. Sorgt für unverzerrte Wiedergabe bei hohen Lautstärken auch kleiner Lautsprecher.

LED-Anzeigen
Erlaubt das Erkennen der jeweils eingestellten Frequenzgangentzerrung bei eingeschaltetem Klangregelteil.

Equalizer einstellen
Die Pegel der einzelnen Frequenzbereiche durch Drücken der oberen oder unteren Drucktasten anheben oder zurücknehmen.

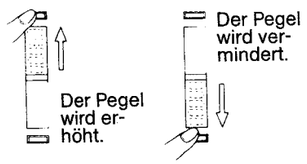

Betrieb

1. Wenn ein an dieses Gerät angeschlossener Tuner oder Cassettendeck eingeschaltet (ON) wird, so wird die Stromversorgung dieses Geräts ebenfalls eingeschaltet, und die Anzeige leuchtet auf.
2. Beim Gebrauch eines Doppelverstärkers/4-Lautsprecher-Systems die Balance zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern mit dem Fader justieren. Falls man nur die vorderen Lautsprecher betreiben möchte, den Regler vollständig nach oben schieben, und wenn man nur die hinteren Lautsprecher betreiben möchte, den Regler vollständig nach unten schieben.
3. Die Entzerrerregler der einzelnen Frequenzbereiche so justieren, daß ein natürlicher Klang entsteht.
4. Durch Drücken des grafischen Entzerrerschalters (GE) wird die Entzerrerschaltung ausgeschaltet, und die Beleuchtung der Entzerrerregler erlischt. Durch Drücken des Klangerregerschalters (SE) wird die Klangerregerschaltung ausgeschaltet, und die Anzeigelampe erlischt.

KENWOOD

PRINTED IN JAPAN B50-4784-00 (K) (T)
67890N/354 D12345/454 67890N/455

Diese Bedienungsanleitung bitte gründlich durchlesen. Um die optimale Leistung dieses neuen Klangregelteils zu erhalten, empfiehlt es sich, mit allen Anschluß- und Betriebsbedingungen vertraut zu sein.

FÜR IHRE UNTERLAGEN

Die Seriennummer, die sich an der Unterseite des Gerätes befindet, trägt man in die Garantiekarte und in den nachstehenden freien Raum ein. Bei Kontaktnahme mit dem KENWOOD-Händler für Informationen bzw. Kundendienst bezüglich dieses Gerätes sollte man sich stets auf die Modell- und Seriennummern beziehen.

Modell KGC-7400 Seriennummer _____

PLEGE UND INSTAND-HALTUNG DES GERÄTS

- Der Leistungsbedarf ist wie folgt: 12 V Gleichstrom, Minuspol an Masse. Falls dieses Klangregelteil in einem Fahrzeug eingesetzt wird, das mit einer 24 V Batterie oder einer mit Plus an Masse angeschlossenen Batterie ausgestattet ist, ist ein spezieller Adapter erforderlich. Ziehen Sie in einem solchen Falle Ihren KENWOOD-Händler zu Rate.
- Dieses Gerät nicht an einem Ort installieren, wo es direktem Sonnenlicht, Wärme oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Beachten, daß weder Metallobjekte noch Wasser in das Gerät eindringt.
- Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Installierung des Gerätes in Ihrem Wagen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren KENWOOD-Händler.

Reinigung

Das Gerät mit einem Siliziumtuch oder einem anderen weichen Tuch reinigen. Die Verwendung von Verdünner, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln könnte möglicherweise das Oberflächen-Finish beschädigen.